


119火災通報裝置 簡易使用說明書

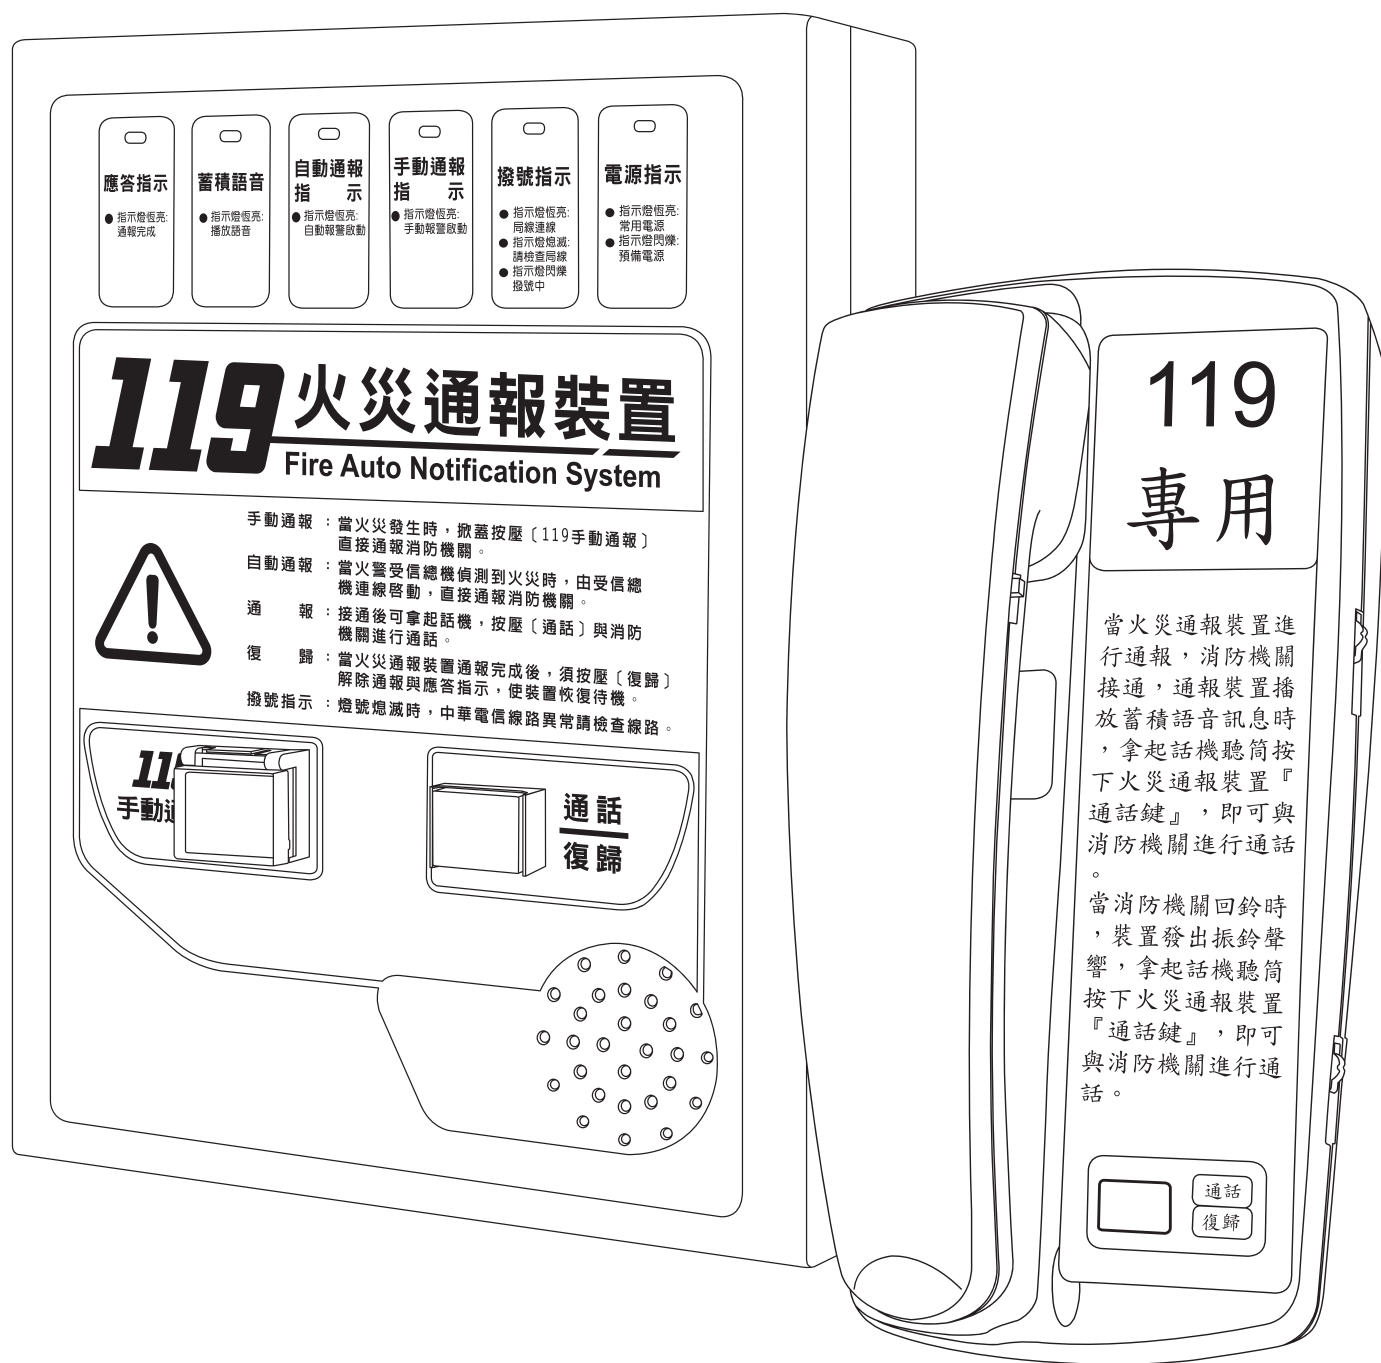

宏力實業股份有限公司
HORING LIH INDUSTRIAL CO., LTD.

119火災通報裝置簡易使用說明書



本機通話裝置，於主機發出通報，接收到消防機關回撥電話時，可拿起話筒與消防機關通報。(話機拿起，則停止主機語音撥放)

● 安全注意事項:

環境、室內周溫，為0~40℃。

非技術人員檢修維護勿隨意拆解。

故障、異常或損壞請聯繫專業技師。

安裝時請申請專線專用，勿與市話線路共用。

119火災通報裝置簡易使用說明書



LED燈號指示說明:

① 應答指示

- 指示燈亮時表示通報完成，119裝置接受消防機關鈴信號，若再按壓【通話】鍵可進行通話後，指示燈熄滅。

② 蓄積語音

- 指示燈亮時，表示119通報裝置正與消防機關通報，監聽擴音中(免持聽筒)。

③ 自動報警指示

- 指示燈亮時，自動報警觸發，正與消防機關通話。

④ 手動報警指示

- 指示燈亮時，手動報警觸發，正與消防機關通話。


⑤ 撥號指示

- 指示燈常亮時，表示市話線正常。
- 指示燈閃爍時，表示裝置撥號中。
- 指示燈熄滅時，表示市話線異常。

⑥ 電源指示

- 指示燈常亮時，由市電交流電源供電。
- 指示燈閃爍時，轉由預備電池供電。
- 指示燈熄滅時，電源異常，請檢查電源。

119火災通報裝置簡易使用說明書

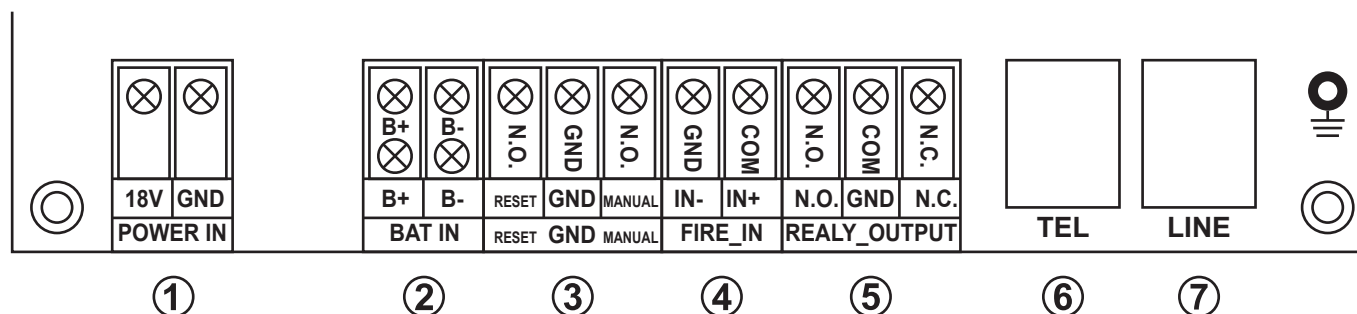

配線說明:


- ① POWER IN 常用電源輸入
 - 電源供應器輸入AC 110V，輸出DC 15V/1.5A
- ② BAT IN 備用電源輸入
 - B+紅色線接電池正極,B-黑色線接電池負極
(鉛酸電池/TINSHFOM/NP1.2-12/12V/1.2Ah)
- ③ RESET/GND/MANUAL 不使用
- ④ FIRE IN外部火災受信機觸發輸入接點
 - IN-接COM接點,IN+接NO接點
(連接到外部火災受信機常開接點)
- ⑤ RELAY_OUTPUT接點輸出
 - 預留一組NO/NC接點控制控制外部燈號
(連接到外部火災受信機輸入接點)
- ⑥ TEL插座:連接類比電話機.
- ⑦ LINE插座:連接電信局電話線

安裝時請申請專線專用，請勿與市話線路共用。

119火災通報裝置簡易使用說明書

使用方式:

手動啟動方式:

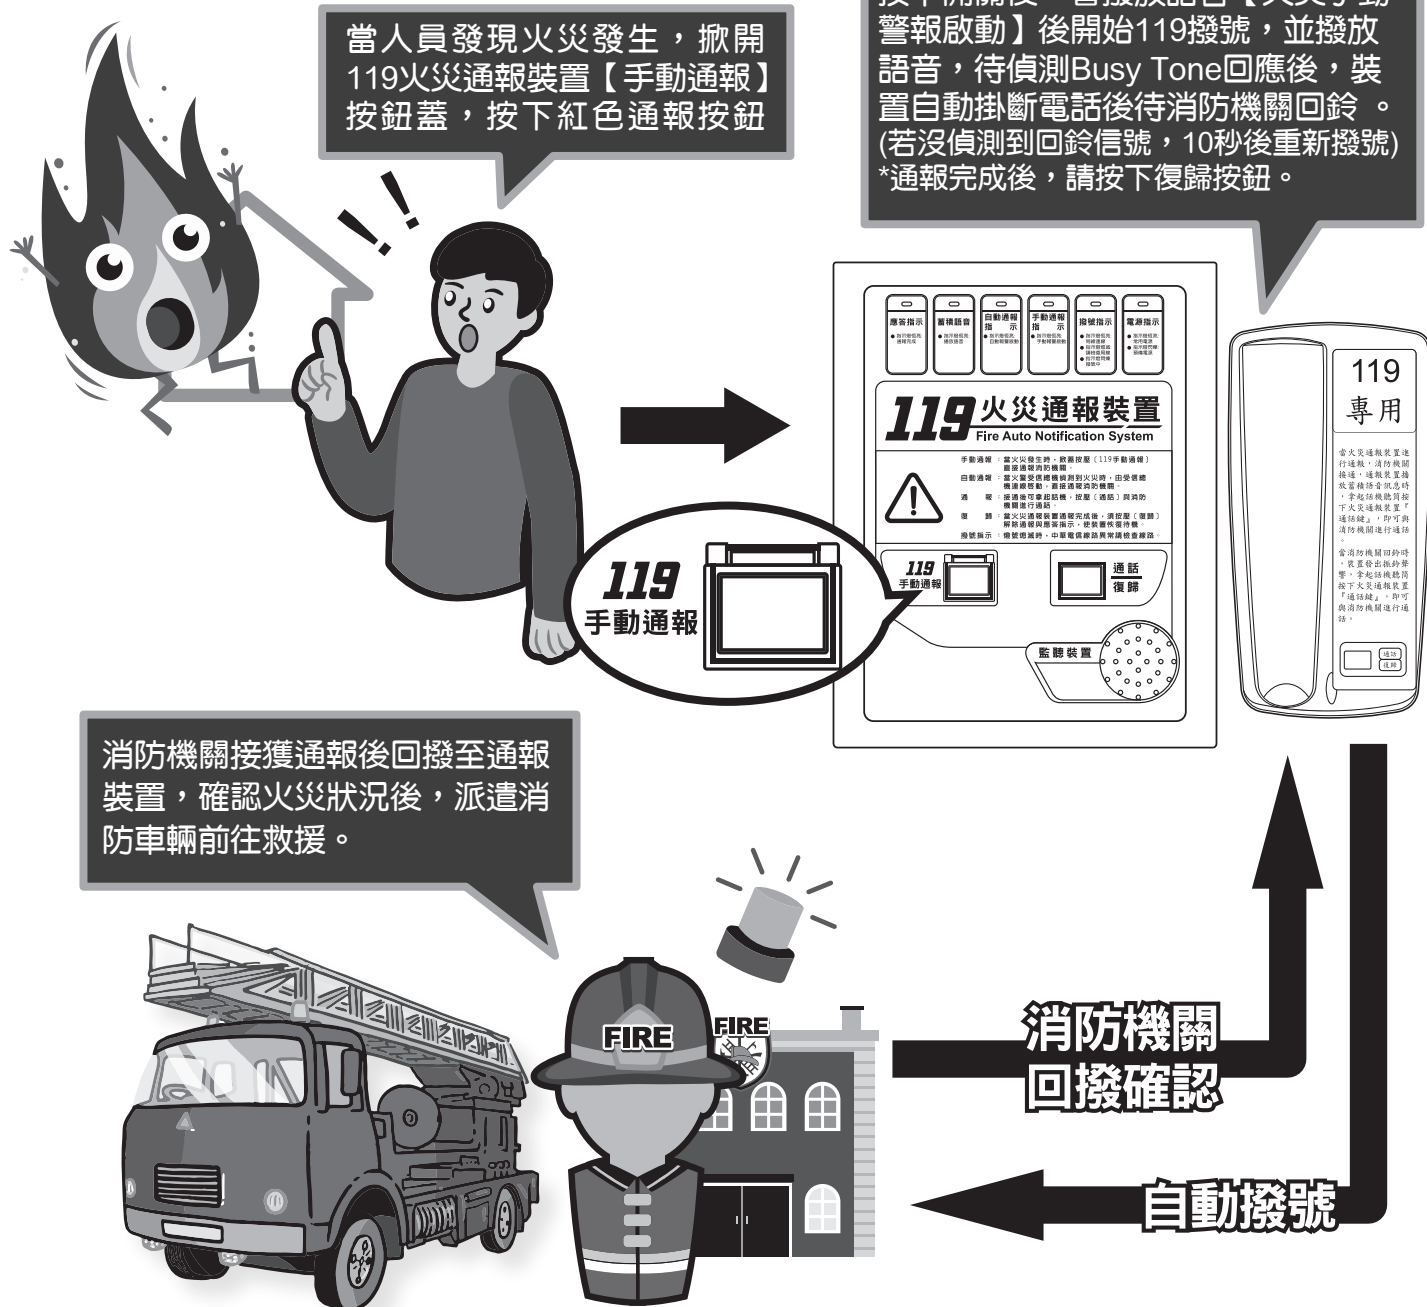

手動通報：


當火災發生時，掀蓋按壓【119手動通報】，直接通報消防機關。

此時會聽到語音【火災手動警報啟動】，開始119撥號，接通後開始撥放語音【火災手動警報啟動，地址00市00區00路00號，名稱000000000，聯絡電話00000000，確認後請掛斷回撥】，此時等待Busy Tone回應，25秒後未回應，後重新撥放語音【火災手動警報啟動，地址00市00區00路00號，名稱000000000，聯絡電話00000000，確認後請掛斷回撥】一直重複此動作。當偵測到Busy Tone回應，裝置掛斷電話等待消防機關回鈴，當偵測到回鈴時撥放語音【通報完成請復歸】。

如沒有偵測到回鈴的信號，10秒後重新撥號。

119火災通報裝置簡易使用說明書

自動啟動方式:

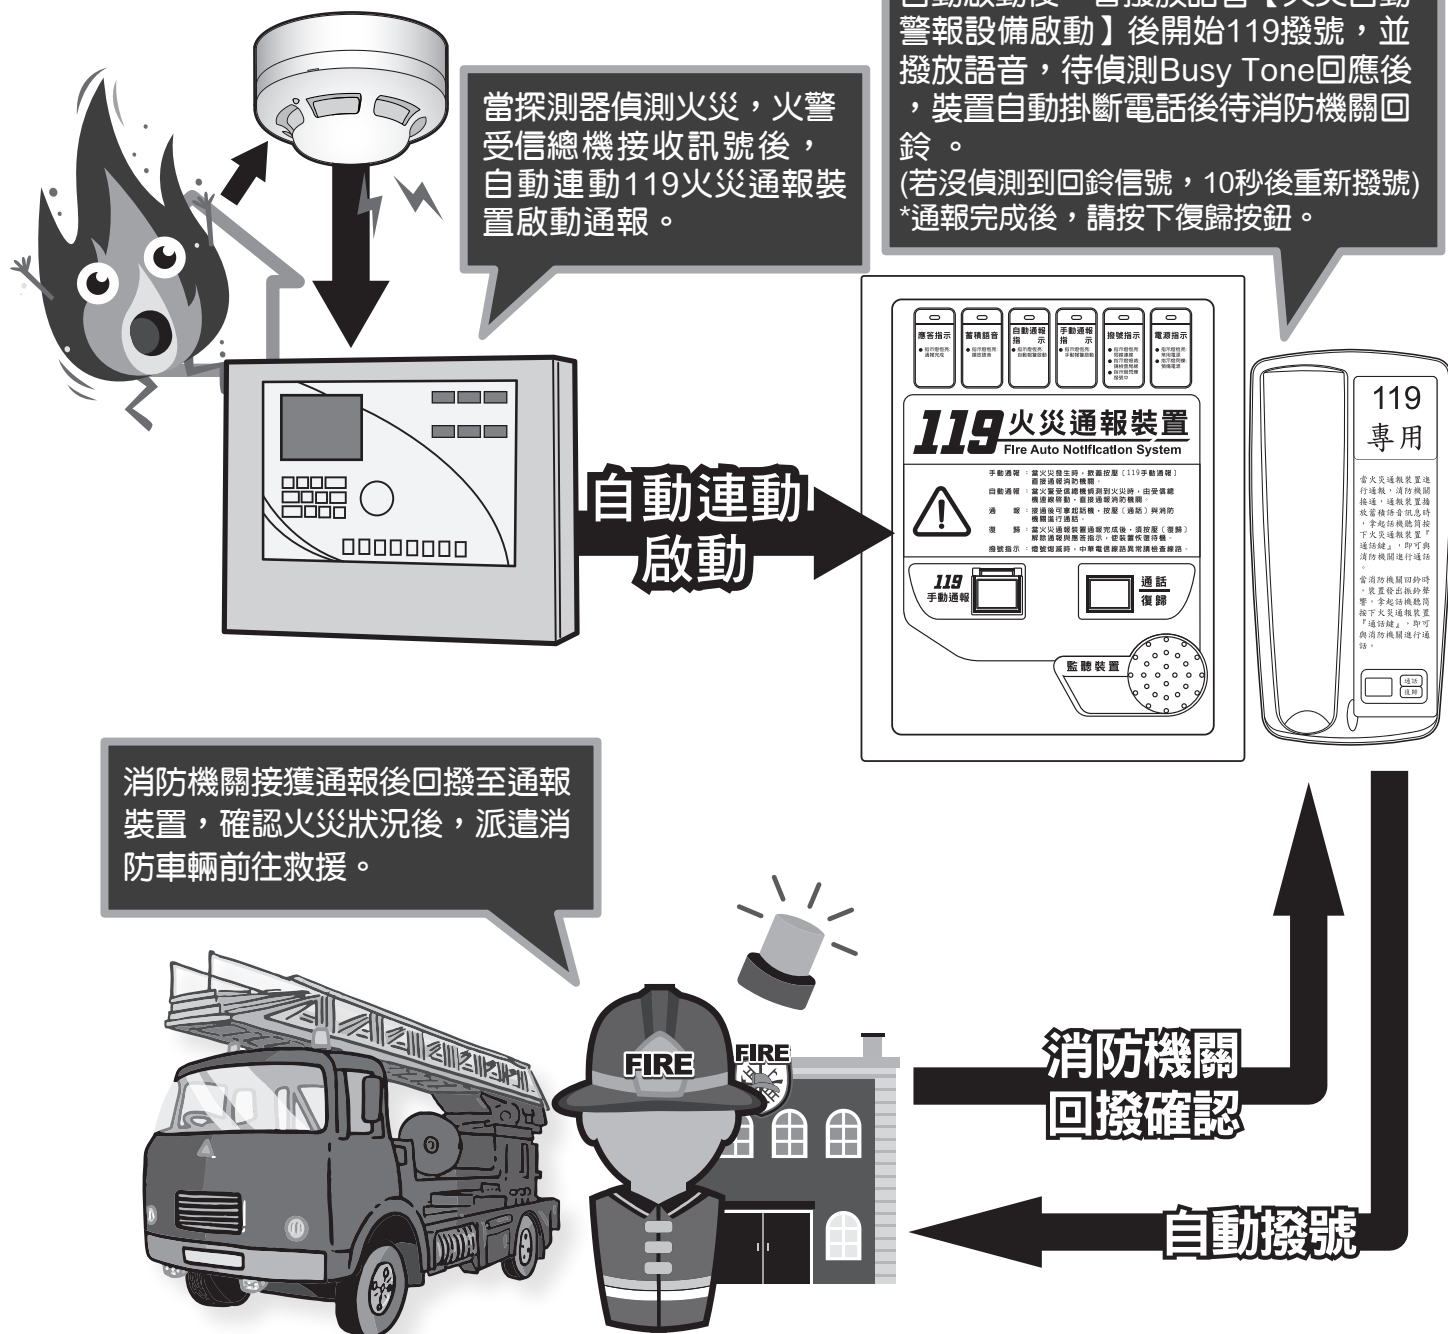

自動通報：

當火警受信總機偵測到火災時，由受信總機連線啟動，直接通報消防機關。
此時會聽到語音【火災自動警報設備啟動】，開始119撥號，接通後開始撥放語音【火災自動警報設備啟動，地址00市00區00路00號，名稱00000000，聯絡電話0000000，確認後請掛斷回撥】，此時等待Busy Tone回應，25秒後未回應，後重新撥放語音【火災自動警報設備啟動，地址00市00區00路00號，名稱00000000，聯絡電話00000000，確認後請掛斷回撥】一直重複此動作。當偵測到Busy Tone回應，裝置掛斷電話等待消防機關回鈴，當偵測到回鈴時撥放語音【通報完成請復歸】。
如沒有偵測到回鈴的信號，10秒後重新撥號。

119火災通報裝置簡易使用說明書

復歸開關：

復歸開關連續按壓2秒，停止所有動作，機器回復待機狀態。

手動通報：

當火災發生時，掀蓋按壓 [119手動通報]，直接通報消防機關。

自動通報：

當火警受信總機偵測到火災時，由受信總機連線啟動，直接通報消防機關。

通 話：

接通後可拿起話機，按壓【通話】與消防機關進行通話，此時裝置是通報完成的狀態，並清除通報與應答指示，裝置恢復待機狀態。

復 歸：

按壓【復歸】清除通報與應答指示，裝置恢復待機狀態。

撥號指示：

燈號熄滅時，中華電信線路異常請檢查線路。

電源指示：

當電池電壓低於10.2V時，電源指示燈會熄滅，表示電池電壓過低。

單機功能測試：


啟動方式為不接中華電信線路，待撥號指示燈熄滅後方可啟動此功能，使用【手動通報】或【自動通報】來啟動，啟動後會撥放【單機功能測試+蓄積語音】，會連續播放約17分鐘停止，中途可以按復歸開關連續按壓2秒,停止測試動作，機器回復待機狀態。

119火災通報裝置簡易使用說明書

119火災通報裝置注意事項:

- 此話機為通話專用話機無撥號的功能。
- 火災通報裝置與話機安裝邊緣距離最大不得超過10公分。
- 安裝時請申請專線專用，請勿與市話線路共用。

安裝示意圖

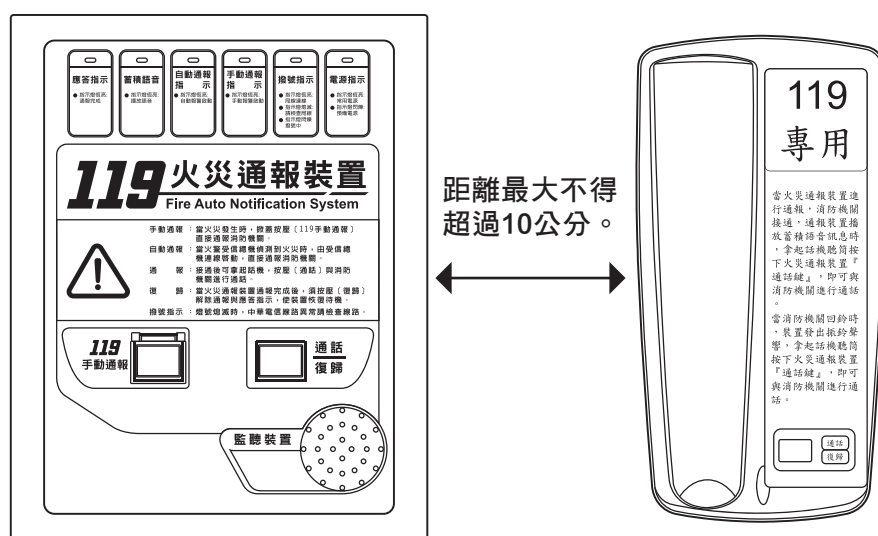


安裝上請注意

- 接線時，請將心線確實地插到底。
如果插入不足時，恐會導致發熱、燒毀或火災。


器具安裝孔之開孔尺寸

無接線盒施工

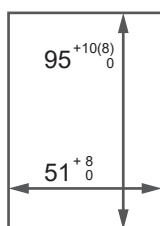

()處是石膏板用夾具の場合

接線盒施工

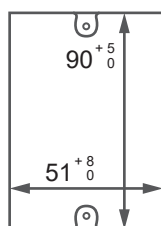

適用電線

Ø1.6 Ø2 銅單線專用


- 絞線請用適當的附絕緣外皮棒型壓接端子。

接線方法

- ① 請將電線絕緣外皮剝開

12±2mm

- ② 請將心線確實地插到底

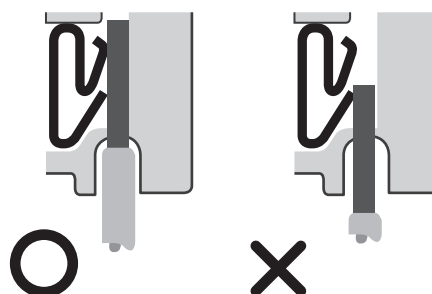

119火災通報裝置簡易使用說明書

簡易故障排除:

1. 電源指示燈熄滅
表示無電源輸入,請確認是否交流電源及預備電池故障。
2. 撥號指示燈熄滅
請檢查電話局線是否正常,或插錯線,**勿與市話線路共用**。

規格表:

型 號	NFC1
額 定 電 壓	AC 110V/60Hz /0.54A $\square$
預 備 電 源	TINSHFOM/鉛酸電池/NP1.2-12/12V/1.2Ah
尺 寸	200x250x60mm
材 質	鋼板1mm
顏 色	米白色

119火災通報裝置簡易使用說明書

NOTE:

119火災通報裝置簡易使用說明書

NOTE:



宏力實業股份有限公司