



溫度測試棒

1 請將火口棉置入中心位置。

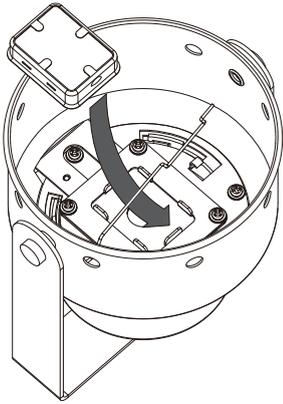


2 火口棉置入後，請將固定彈簧下壓並固定於鉸件上。

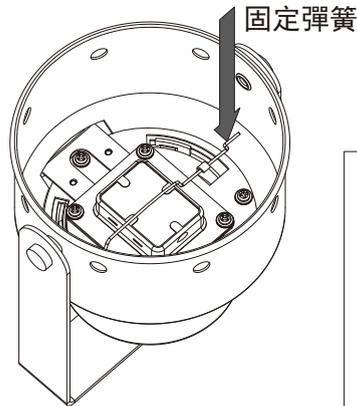


3 將去漬油注入燃料座之棉花，使之潤濕。



4 將燃料座置入測試棒底部，並裝上底座旋入固定。

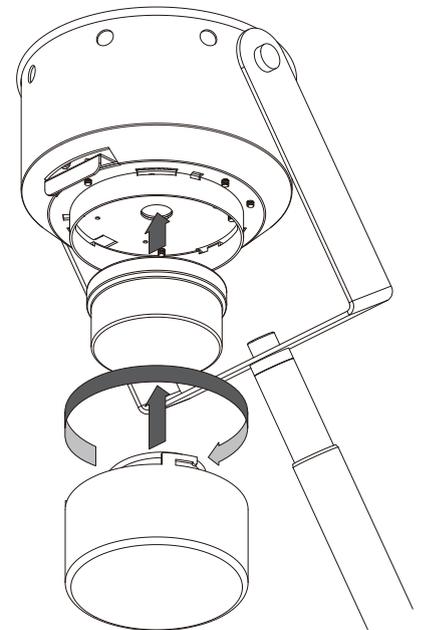


7 將測試棒罩住溫度探測器，以完成測試。

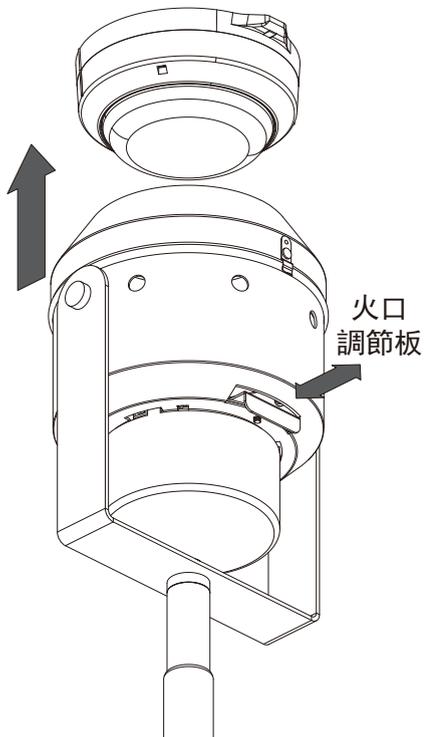


註：調節板有調節火力（溫度）及開/關之功能

6 將上框裝至外框上。

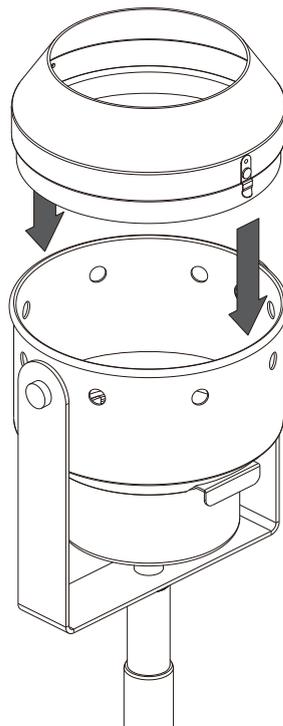

5 朝火口棉處點火，以點燃燃料座內之去漬油。

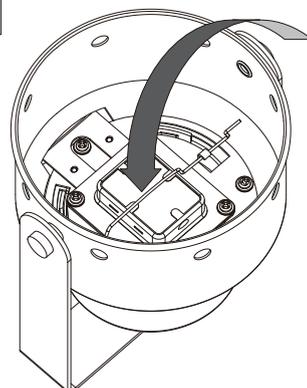

經 銷 商